ORIGINAL PARTY
ANIMAZIONE
PROFESSIONISTI DEL DIVERTIMENTO

CANNONE SCHIUMA FC-1

MANUALE DI ISTRUZIONI

CANNONE SCHIUMA FC-1

Orignal Party Animazione è lieta di presentarvi il nuovo standard di una nuova generazione di cannoni di schiuma. È il più piccolo e leggero cannone di schiuma sul mercato anche se produce un'enorme quantità di schiuma, anche lavorando a pressione dell'acqua molto bassa.
Inoltre, è la prima macchina per la schiuma che funziona a bassa tensione, questa caratteristica elimina completamente il rischio di elettrocuzione, anche se la macchina dovesse essere sommersa accidentalmente nell' acqua.

SPECIFICHE TECNICHE

REF: FC1
DIMENSIONE: 48,5 x 48 x 73 cm
PESO: 21,4 Kg
TENSIONE IN: 100-240 V CA 50/60 Hz
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO: 30 V DC
POTENZA NOMINALE: 420W MAX
TEMPERATURA DELL'ACQUA MIN / MAX: 15º-40º
PRESSIONE DI INGRESSO MIN / MAX (ACQUA):
20 - 87 PSI / 1,4 - 6 BAR
GAMMA: 5-6 METRI

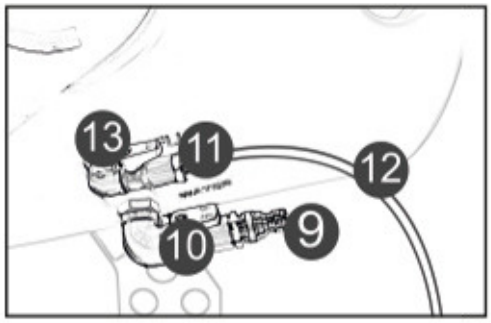

PARTI

1. Alimentatore 220 a 30 v
2. Ingresso alimentazione (220 v)
3. Interruttore di alimentazione (acceso / spento)
4. Indicatore LED di alimentazione
5. Potenza in uscita a bassa tensione
6. Cannone per schiuma FC1
7. Cavo di alimentazione
8. Interruttore ON / OFF
9. Attacco ingresso acqua (rapido)
10. Rubinetto dell'acqua
11. Connessione entrata sapone
12. Tubo di assorbimento sapone.
13. Rubinetto del sapone
14. Manopola di blocco
15. Alloggio per treppiede

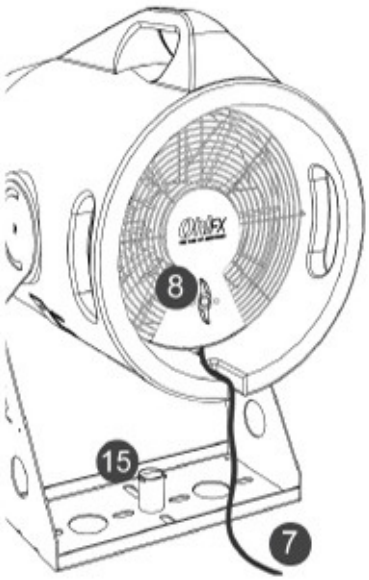

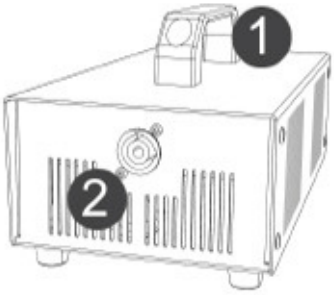

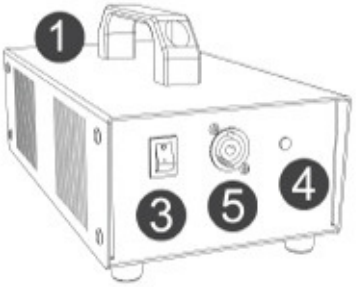

MONTAGGIO E FUNZIONAMENTO

1. Posizionamento: posizionare il cannone per la schiuma (6) su una superficie piatta, stabile o su un treppiede usando l'apposito alloggio (15). Regolare l'inclinazione del cannone (consigliabile circa 45°) e stringere le manopole di bloccaggio (14) per fissare l'inclinazione. Assicurati che il treppiede utilizzato sia completamente stabile e che supporti 30 kg. Il cannone per la schiuma può funzionare senza la necessità di una pompa, poiché non ha necessità di una pressione dell'acqua molto elevata (1,5 BAR / 21PSI). Resta comunque inteso che laddove non è presente sufficiente pressione dell'acqua (<1,5 BAR) o il flusso d'acqua è molto debole. In questi casi è raccomandato utilizzare una pompa (consigliabile una pompa di almeno 3 BAR / 43 PSI). Per usare il cannone collegato alla rete idrica, seguire le istruzioni al punto 2 del montaggio e operazione. Mentre se si intende utilizzare un serbatoio + pompa, seguire le istruzioni al punto 3 di assemblaggio e funzionamento.

2. Collegamento alla rete idrica.

   2.1- Collegamento acqua: collegare il tubo dell'acqua (non incluso) all'ingresso dell'acqua collegamento (9) del cannone. Assicurarsi che il rubinetto dell'acqua di ingresso (10) sia chiuso (Posizione "OFF") e aprire il rubinetto generale dell' acqua.
   2.2- Ingresso del sapone: inserire il filtro in un contenitore con liquido schiumogeno pronto per l'uso. Controllare che il rubinetto di ingresso del sapone (11) sia completamente aperta (posizione "ON") e che il tubo non sia piegato, ostruendo il passaggio del liquido.

   Questo piccolo rubinetto (11) serve a regolare l'ingresso del sapone, è consigliato lasciarlo completamente aperto, poiché la macchina miscela il liquido con l'acqua in ingresso,
   pertanto sarebbe meglio regolare l'uscita della schiuma dalla macchina con il rubinetto di ingresso dell'acqua evitando di deregolamentare la proporzione, sapone e acqua.

3. Utilizzo di vasce e pompa.

   Come descritto in precedenza, è possibile usare il cannone di schiuma, non avendo abbastanza pressione dell'acqua (<1,5 BAR) o il flusso dell'acqua debole. In questi casi è consigliabile lavorare con una pompa dell'acqua. È quindi possibile scegliere se pompare solo l'acqua al cannone o pompare un PREMIX (la miscela di acqua + sapone)

   3 / A - Pompaggio dell'acqua

   3 / A-1- Riempi il serbatoio di acqua.
   3 / A-2- Immergere la pompa nel serbatoio. Dovrebbe essere in posizione orizzontale in modo che la pompa sia sempre sommersa. La pompa non può esaurire l'acqua. (Rischio di surriscaldamento).
   3 / A-3- Collegare il tubo proveniente dalla pompa, al rubinetto dell'acqua di ingresso della macchina. Inserire il filtro in un contenitore con sapone pronto per l'uso. Controllare che il rubinetto di ingresso del sapone (13) sia completamente aperto (posizione "ON") e il tubo non piegato, ostruendo il passaggio del liquido.
   3 / A-4- Ora è possibile procedere al punto 4 di MONTAGGIO E FUNZIONAMENTO.

   Durante l'uso della macchina, è possibile lasciare un tubo dell'acqua che riempie il serbatoio

MONTAGGIO E FUNZIONAMENTO

(specialmente se il tuo serbatoio non è troppo grande). In questo modo, mentre la macchina lavora, si può ottenere più acqua all'interno del serbatoio e quindi ci vorrà più tempo a svuotarsi.

3 / B - PREMIX di pompaggio. Utilizzare PREMIX significa pre-milasciare prima dell'avviamento della macchina acqua e sapone all'interno del serbatoio, per poi essere pompata direttamente al cannone.

3 / B-1. Riempi il serbatoio con acqua e aggiungi il sapone nella percentuale riportata sull'etichetta del sapone. I nostri liquidi espansi sono molto concentrati ed è suggerita dunque una dose è compresa tra 1 e 2% a seconda del sapone acquistato.
Quando si lavora con PREMIX, non è necessario utilizzare il tubo di assorbimento per il sapone (12) fornito. Pertanto è necessario chiudere il rubinetto di ingresso del sapone (13) disposto sulla macchina .

3 / B-2. Collegare il tubo proveniente dall'uscita della pompa, al raccordo dell'ingresso dell'acqua (9) disposto sulla macchina. Ora puoi procedere con il punto 4 di MONTAGGIO E FUNZIONAMENTO

4. Collegamento elettrico: la macchina FC1 funziona a bassa tensione (30 v) ed è impermeabile. Tuttavia, il suo alimentatore / trasformatore non è impermeabile e quindi deve essere lontano da ogni fonte di acqua o sapone. Questo è il motivo per cui la macchina è dotata di un lungo cavo. Posizionare l'alimentatore (1) lontano dalla macchina dove è protetto dall'acqua e non può bagnarsi.
Collegare l'alimentatore (1) alla fonte di alimentazione tramite la presa di ingresso dell'alimentazione (2). Assicurarsi che all'impianto sia presente la messa a terra. Accendere l'interruttore di alimentazione (3) e controllare che il LED (4) presente sull'alimentatore (1) sia accesa. Collegare il cavo di alimentazione dalla macchina (7) all'uscita di bassa tensione (5) dell'alimentatore.

5. Avviamento: avviare il cannone ruotando l'interruttore rotativo (8) in posizione ON. Quindi aprire il rubinetto dell'acqua in ingresso (10). Dal cannone vedrete fuoriuscire un pò d'acqua per poi cominciare con la produzione della schiuma. Si può regolare leggermente la distanza del getto di schiuma aprendo più o meno il rubinetto di ingresso dell'acqua (10).

6. Spegnimento e smontaggio: chiudere il rubinetto dell'acqua in ingresso (10) e poi spegnere l'interruttore (8). Quindi procedere alla disconnessione della macchina dall'alimentazione.

RACCOMANDAZIONI

- Il cannone FC1 richiede pochissima pressione dell'acqua per funzionare correttamente. Se non è presente una pressione dell'acqua minima è possibile utilizzare una pompa dell'acqua.
- Si consiglia di pulire il circuito interno della macchina dopo ogni utilizzo. Per fare questo, lasciare aperto il flusso d'acqua , facendo pescare al tubo di pescaggio del sapone a sua volta solo acqua pulita per alcuni secondi.
- Se lavori direttamente collegato alla rete idrica, assicurati sempre che la tanica sia sempre posizionata al di sotto della connessione dell'acqua situata sul cannone, per evitare un eccesso di pescaggio all'interno della macchina.

ACCORGIMENTI PER L' UTILIZZO DEL CANNONE DI SCHIUMA FC-1

- Il Cannone FC1 è stato progettato per l'effetto descritto. Qualsiasi altro l'uso escluderà da ogni responsabilità Original Party Animazione
- Solo persone adulte e qualificate devono utilizzare la macchina.
- Ricordarsi che il motore può essere bagnato ma non immergerso, ed è consigliato mantenere il cavo di alimentazione lontano il più possibile dall'area bagnata.
- Non introdurre mai nulla nella griglia del motore.
- In caso di malfunzionamento, non tentare di smontare la macchina e contattare il distributore.
- Utilizzare sempre fluidi specifici per schiuma.

WWW.ORIGINALPARTY.IT